

固定金具 BUP300R取扱説明書

本製品は、オムロン製無停電電源装置BU75RW/BU100RW/BU200RW/BU300RW/ BUM100R/BUM300R (*1)専用の固定金具です。




安全に使用していただくために重要なことがらが書かれています。
設置やご使用開始の前に必ずお読みください。

安全上のご注意

この取扱説明書の安全についての記号と意味は以下の通りです。

 注 意	誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。
---	---

※物的損害とは、家屋・家財および家畜、ペットに係わる拡大損害を示します。

- ：禁止（してはいけないこと）を示します。例えば  は分解禁止を意味しています。
- ：強制（必ずしなければならないこと）を示します。

なお、注意に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性もあります。いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

(*1)最新の対応機種は当社ホームページを参照してください。

(<http://www.omron.co.jp/ped-j/>)

注意

指定外の方で設置しないこと。

- 落下するとけがをすることがあります。
- 指定方向以外で設置されると、万一バッテリーが液漏れしたときの保護ができません。



設置場所の床面材質に適したネジを使用し、振動等にかかる力に耐えられるよう確実に固定すること。

- 設置する床面の材質、厚さなどを確認し、金属の場合は付属のネジを使用してください。床面がコンクリート、木材などの場合は、その材質に適した専用のネジを使用してください。



◆ 製品の梱包内容 ◆

L金具 2

金具固定ネジ (M4) 4

床面固定ネジ (M5) 4


取扱説明書 1



■設置方法


BU75RW/BU100RW/BU200RW/BU300RWを固定する場合

1. 無停電電源装置(UPS)付属の縦置き用ゴム足を底面4隅に貼り付け、縦置きにします。
2. 取付金具付属の金具固定ネジ4個で、左右2ヵ所ずつL金具2個を固定します。
3. 床面固定ネジ(4個)で床に固定してください。

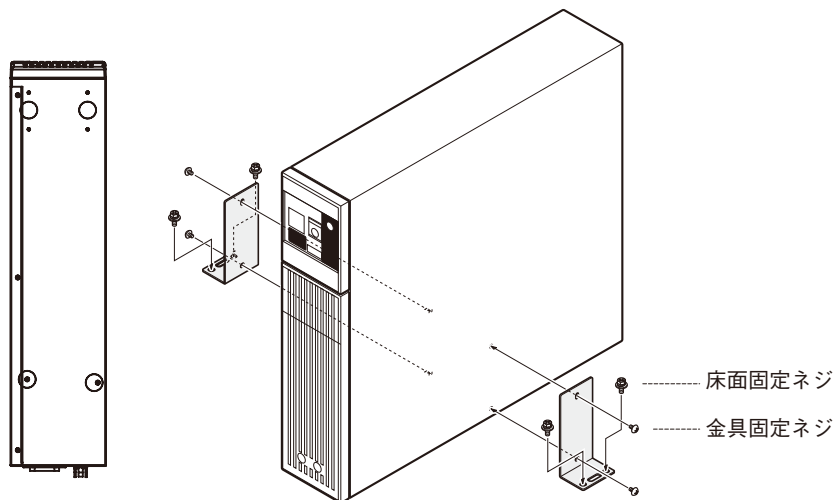


BU75RW/BU100RW+BUM100R, BU200RW/BU300RW+BUM300Rを固定する場合

1. 無停電電源装置(UPS)と増設バッテリーユニット付属の縦置き用ゴム足をそれぞれの底面4隅に貼り付け、縦置きにします。
2. バッテリーユニット付属の固定金具で、天面を無停電電源装置(UPS)と固定します。
(BUM100R/BUM300R取扱説明書【2-1-2 据置き設置●縦置き】参照)
3. 取付金具付属の金具固定ネジ4個を左右2ヵ所ずつで、L金具2個を固定します。
4. 床面固定ネジ4個で床に固定してください。

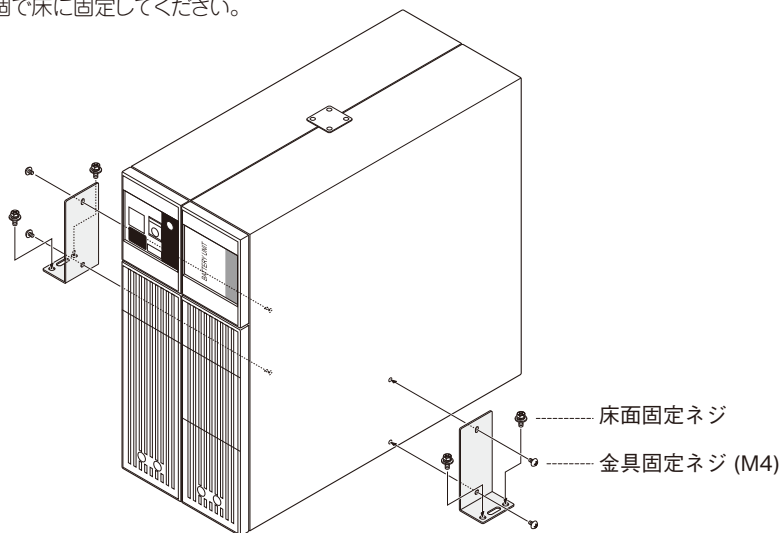


■外形寸法図 (mm)


●BU75RW/BU100RW

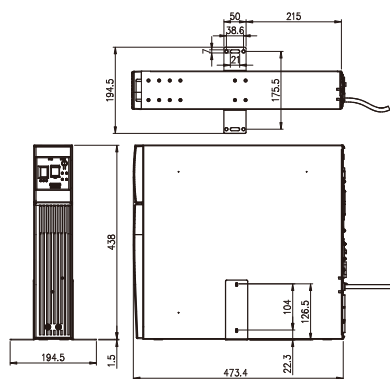


●BU75RW/BU100RW +BUM100R

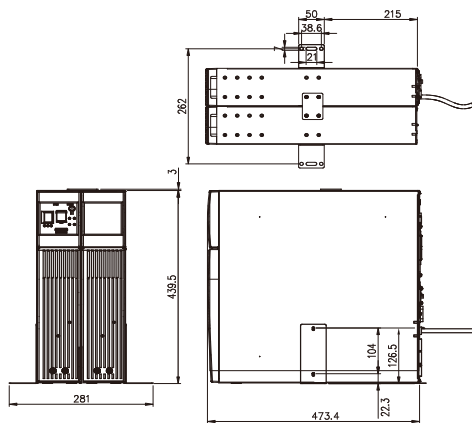


●BU200RW/BU300RW

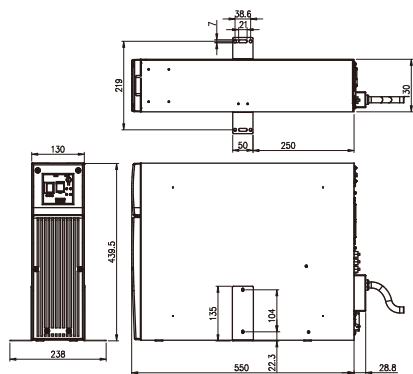

●BU200RW/BU300RW + BUM300R

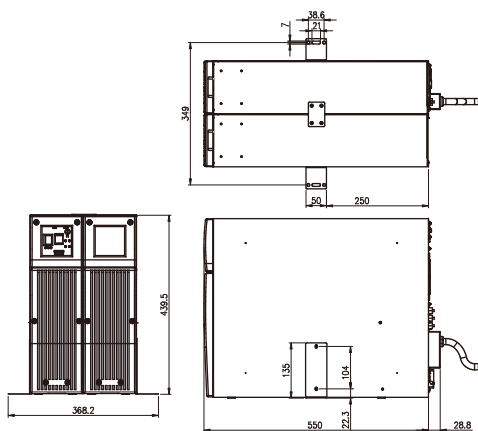

L金具寸法 (mm)

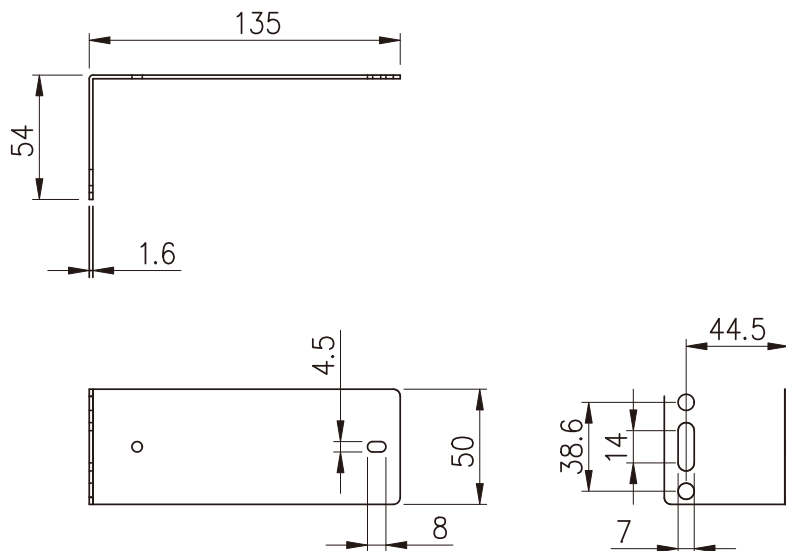

本取扱説明書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されております。

本取扱説明書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。

© OMRON Corporation 2008 ALL Rights Reserved

お問い合わせ先

電子機器カスタマサポートセンタ TEL: 0120-77-4717 FAX: 03-3436-7059

電子機器ホームページ

<http://www.omron.co.jp/ped-j/>

オムロン株式会社

K1L-D-08024B